COMERCIAL ARRATIA
Del Sur y para el Sur

REVESTIMIENTO Y CUBIERTA
EMBALLETADO 25

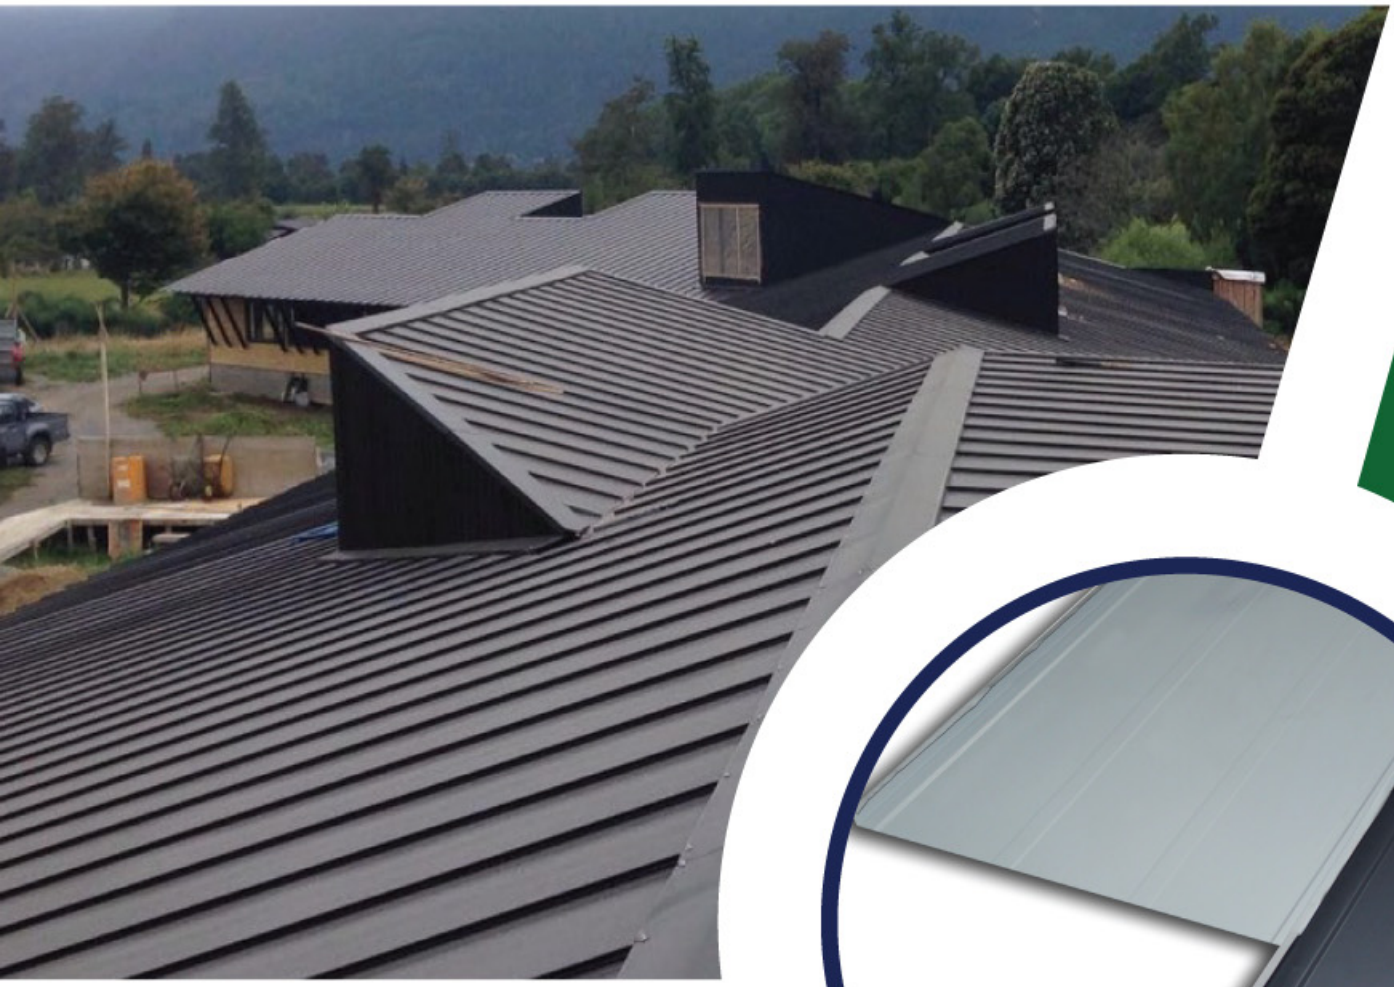

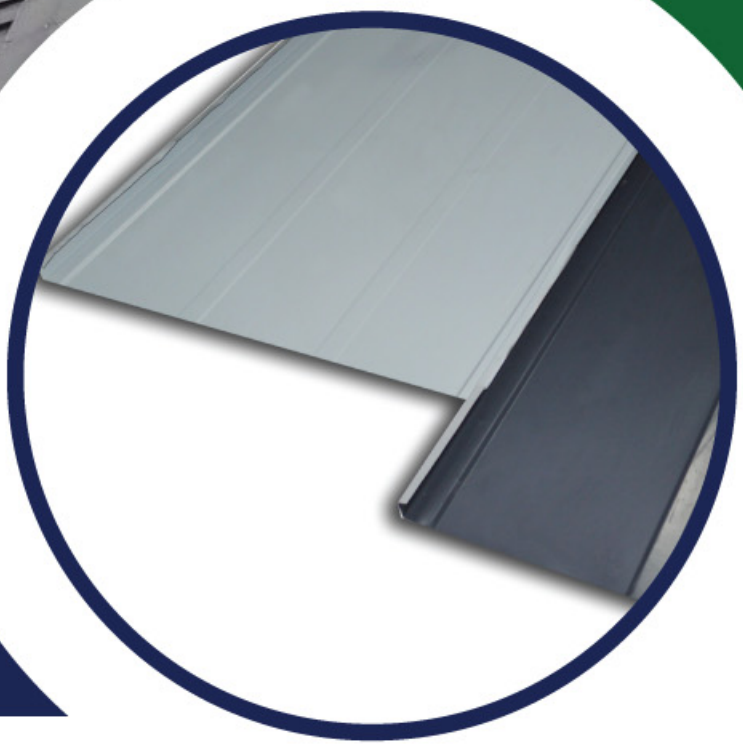

Estanco como una conserva

EMBALLETADO 25

Cubierta y Revestimiento EMBALLETADO 25

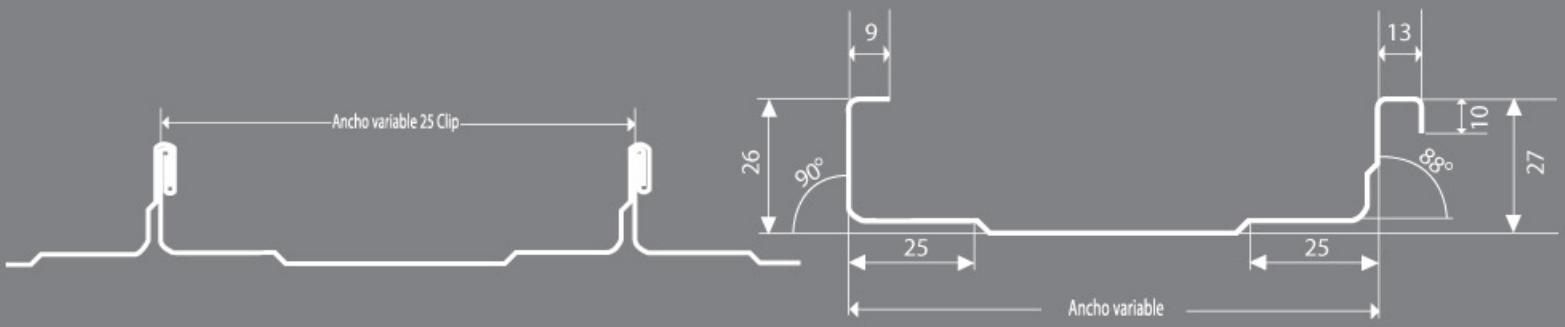

Descripción

- Panel de techo y revestimiento emballetado, de doble pliegue de 90º y 180º.
- Panel que se puede curvar por tensión con terminación lisa sin golpes.
- Distintas opciones de terminaciones en los bordes.

Acero

- Calidad Estructural Grado 37 (σf: 2.600 kg/cm2).

Recubrimiento

- Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 / recubrimiento tipo AZ -150 (150 gr/m2).

Terminaciones

- Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad), Variedad de colores.
- Natural (Zinc Aluminio).

Recomendaciones

- Utilizar una pendiente mínima de 2,5%.
- Requiere de encamizado.

COMERCIAL ARRATIA
Del Sur y para el Sur

REVESTIMIENTO Y CUBIERTA
EMBALLETADO 25

HOJALATERIAS Y DETALLES

Ventajas en la práctica

- Fijaciones de grapa oculta.
- Panel de ancho variable desde 220mm a 880mm.
- Mejor solución para techos de baja pendiente.
- Se conforma directamente en obra.
- Permite secciones trapezoidales (techo abanicado).

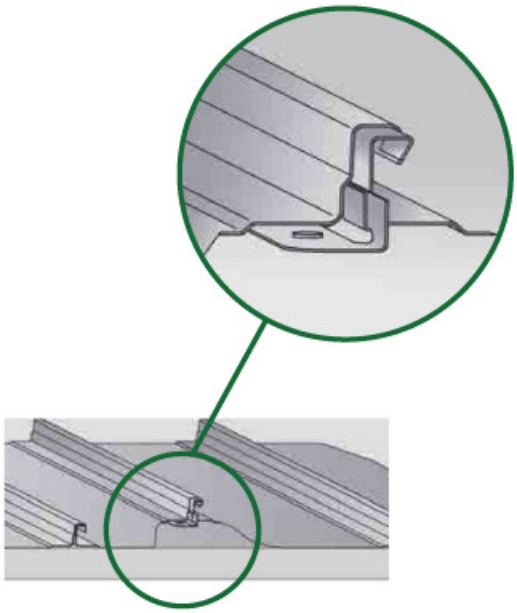

Formas posibles

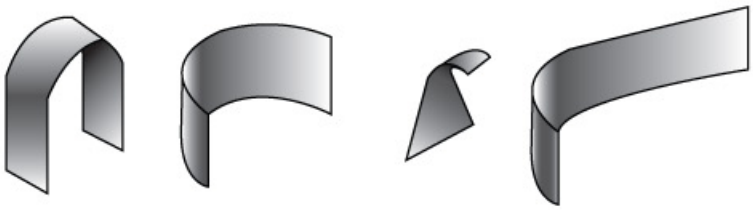

Mediante cambio de cilindros prensadores puede utilizarse la RBM también para otras alturas de perfil entre 25 - 40mm.

Variaciones posibles de Perfil

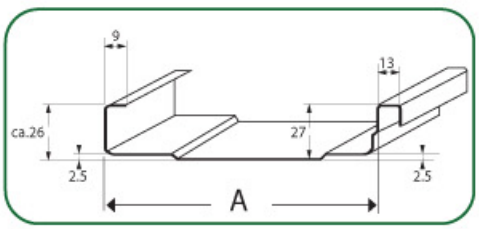

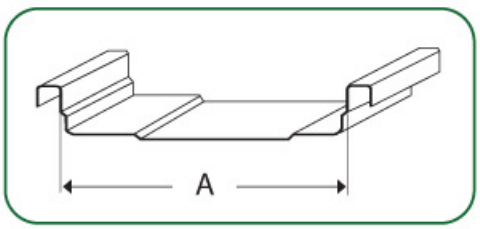

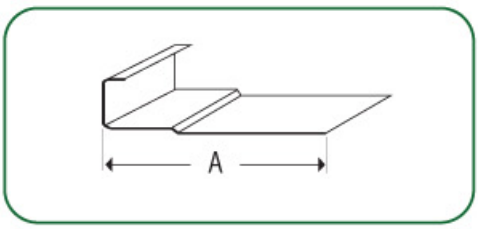

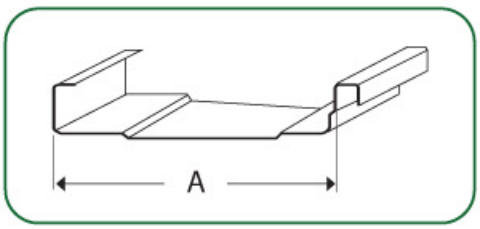

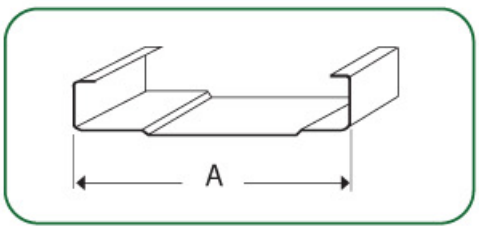

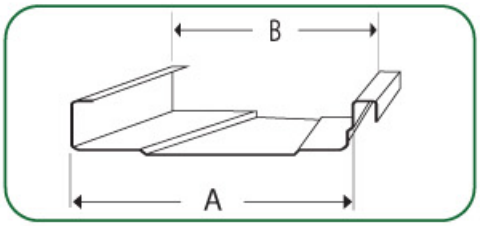

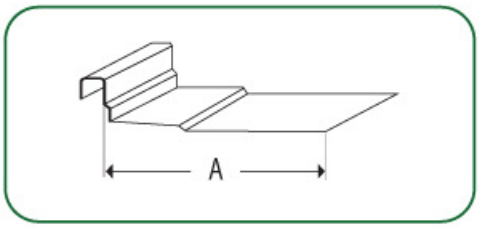

COMERCIAL ARRATIA
Del Sur y para el Sur

RECOMENDACIONES Y PROCESO DE MONTAJE

REVESTIMIENTOS

- Comenzar la instalación fijando el nivel de cortagoteras en todo el contorno de la edificación.
- Fijar todas las demás hojalaterias de revestimiento, tales como esquineros, ventanas, j contra aleros, etc revisando antes de comenzar con el revestimiento los niveles y plomos de los elementos.
- En el caso de ventanas, debe tenerse claro si la ventana es un muro cortina (a), con aleta (b) o marco normal de ventana (c)
  (a) se debe realizar hojalatería de protección previa a la instalación de perfiles y luego se define forma y tipo para la terminación exterior del muro cortina. La faena de ventanas en este caso es previa a la instalación del revestimiento,
  (b) Se debe proceder con la instalación de la totalidad de las ventanas previa instalación de hojalaterías y posterior revestimiento, en este caso se utiliza solo forro j.
  (c) Se procede de la misma manera indicada en el punto 2.
- Se procede a la instalación de las planchas EMBALLETADO 25.

CUBIERTAS

- Antes que nada se debe definir si la cubierta llevará canal de aguas lluvias y Limahoyas, de ser así estas deben ser instaladas previamente, siempre considerando su correcta alineación, pendientes y estanqueidad. Para el caso de estos elementos debe considerarse impremeabilizacion de los traslapos y juntas.
- Se comineza con la instalación previa confirmación de cuadraturas éntre los extremos del techo y las hojalaterías, considerando la dirección predominante de los vientos y las lluvias del sector. "Siempre se debe montar este tipo de techos en la misma dirección de las lluvias predominantes.
- Una vez fija la cubierta y dispuestas todas las hojalaterías previas a esta, se procede con la instalación de hojalaterías de terminación y remates, considerando para ello todos los elementos de protección y sellos adecuados.
- En zonas de mucho viento las planchas que se encuentren en contacto con terminales de cubierta, tapacanes y zonas muy expuestas, deben instalarse en conjunto con estos elementos para evitar desprendimientos y voladuras.

Notas

- Se recomienda pintar los tornillos antes de comenzar con la instalacoion de planchas.
- Para fijaciones ocultas se recomienda cualquier tornillo de cabeza plana o cobeza de trompeta Phillips.
- El largo de las fijaciones y el tipo va a estar dado de acuerdo de los espesores de encamizados, elementos estructurales, etc.
- Para el recorte de planchas y hojalaterías se recomienda usar tijeras hojalateras, si se usa discos de corte de cualquier tipo se recomienda lavar posterior a cada corte a fin de evitar que con el tiempo las esquirlas o sobras generen oxido en las planchas.
- Se recomienda el retiro del plástico o film protector al momentos de la instalación, ya que al estar expuestos al sol estos pueden termofusionarse.

Cualquier información adicional favor contactarse con nuestra empresa

COMERCIAL ARRATIA
Del Sur y para el Sur

ventas@comercialarratia.cl
www.comercialarratia.cl

Parque empresarial
Los Volcanes, Parcela 4AE
Sector La Laja, Puerto Varas.

Fono: +56 65 481777
Cel: + 56 9 790 53254